



## 如何在 Windows 7 (64 位) 操作系统下安装打印机驱动。


一：进入设备和打印机/添加打印机

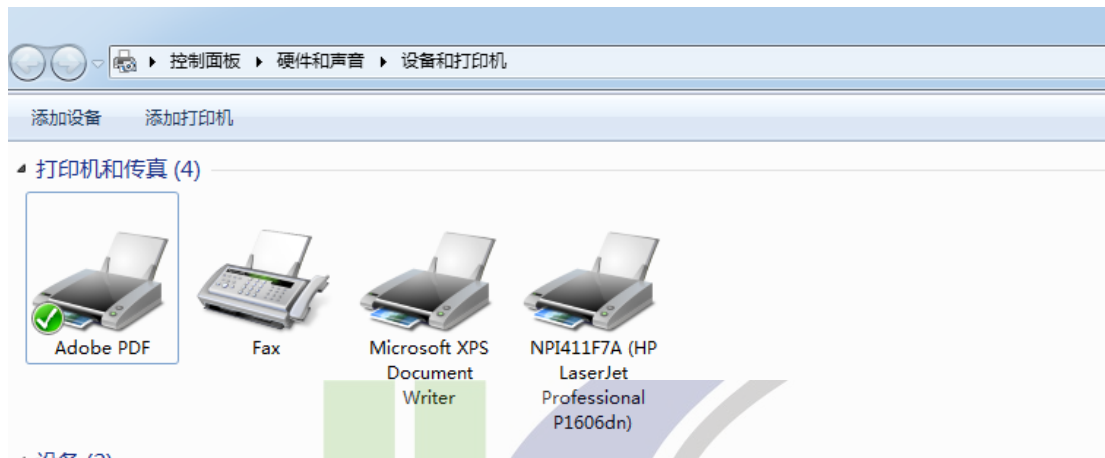

二：选择添加本地打印机


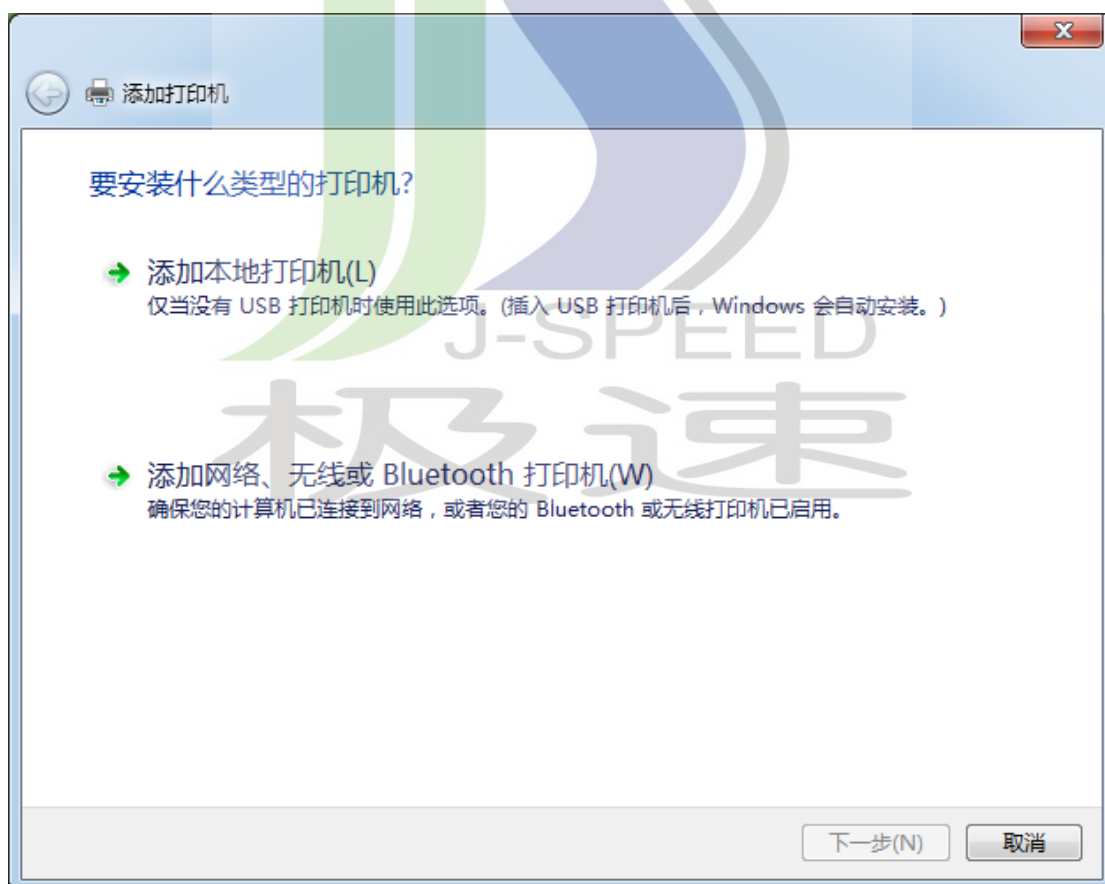


### 三： 选择端口/下一步

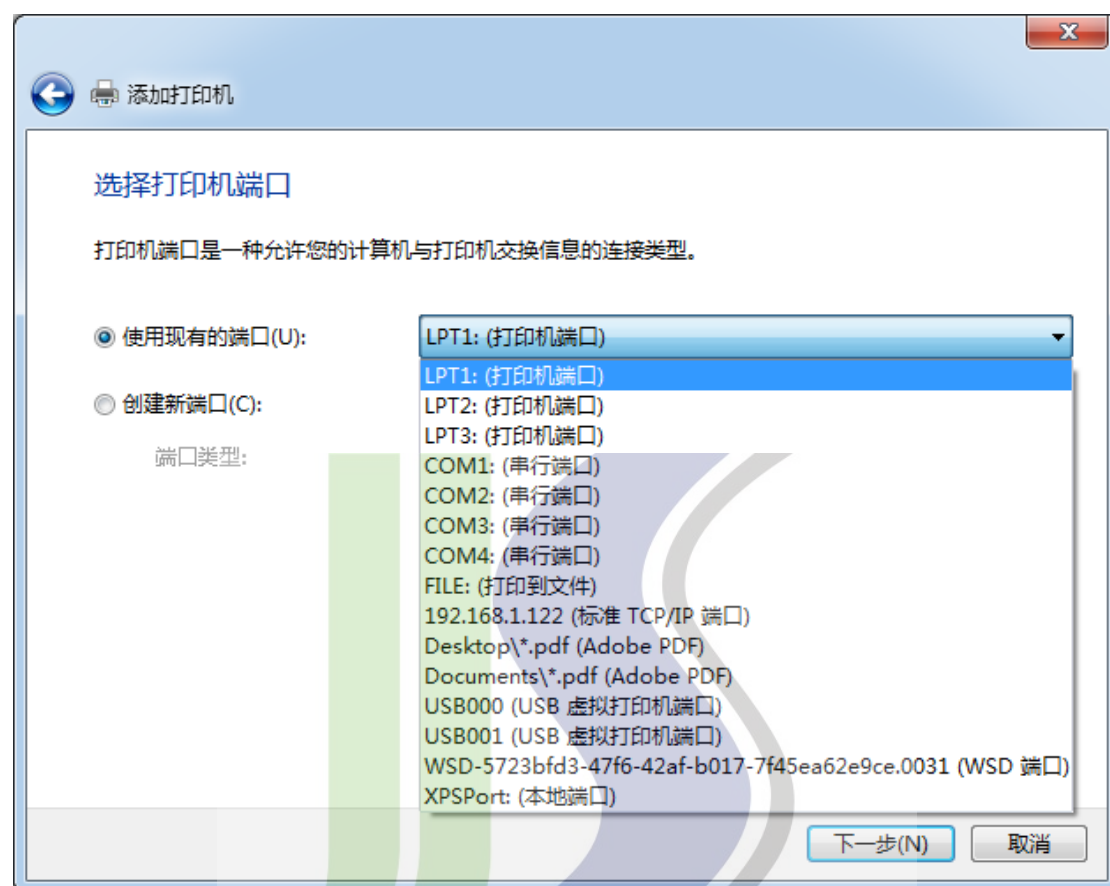


J-SPEED  
极速


#### 四： 选择从磁盘安装

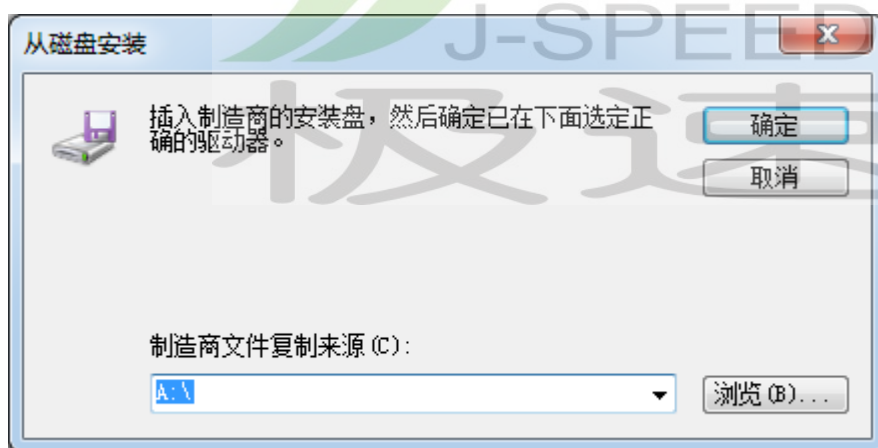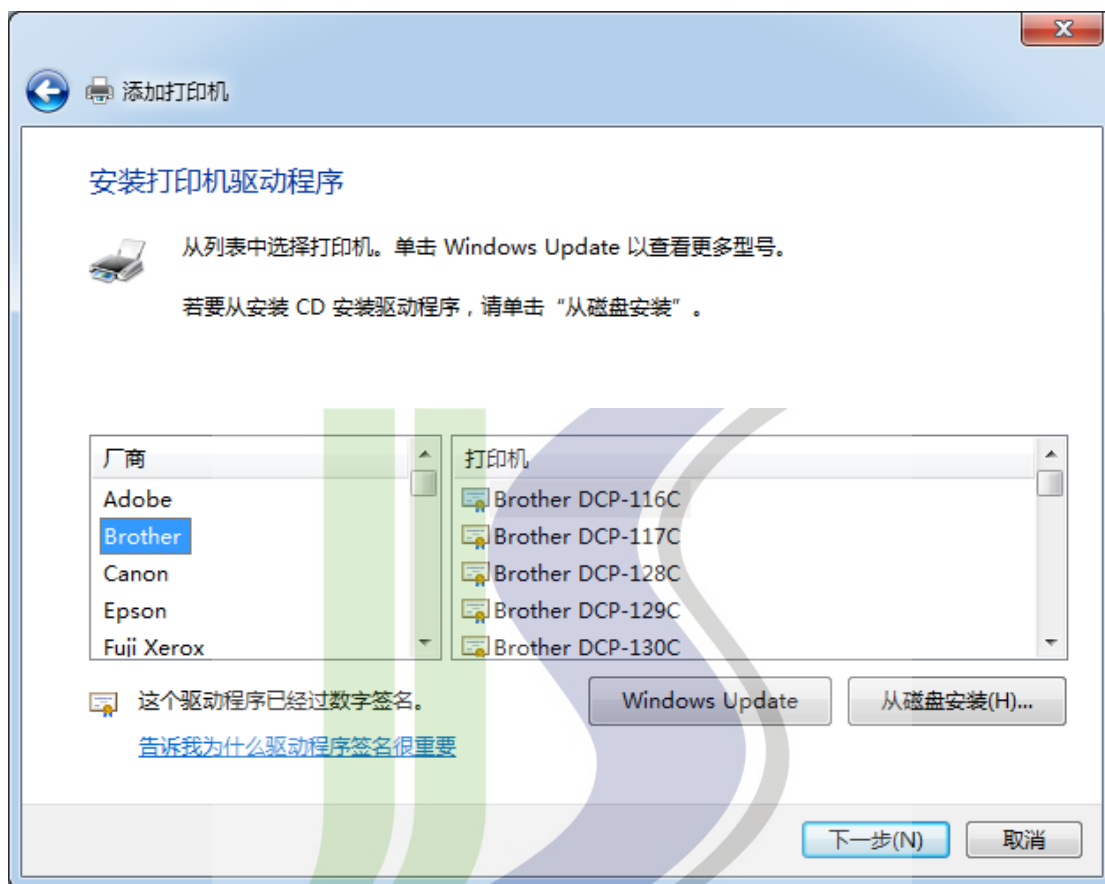

五： 选择 **浏览(B)...** 找到相关安装文件

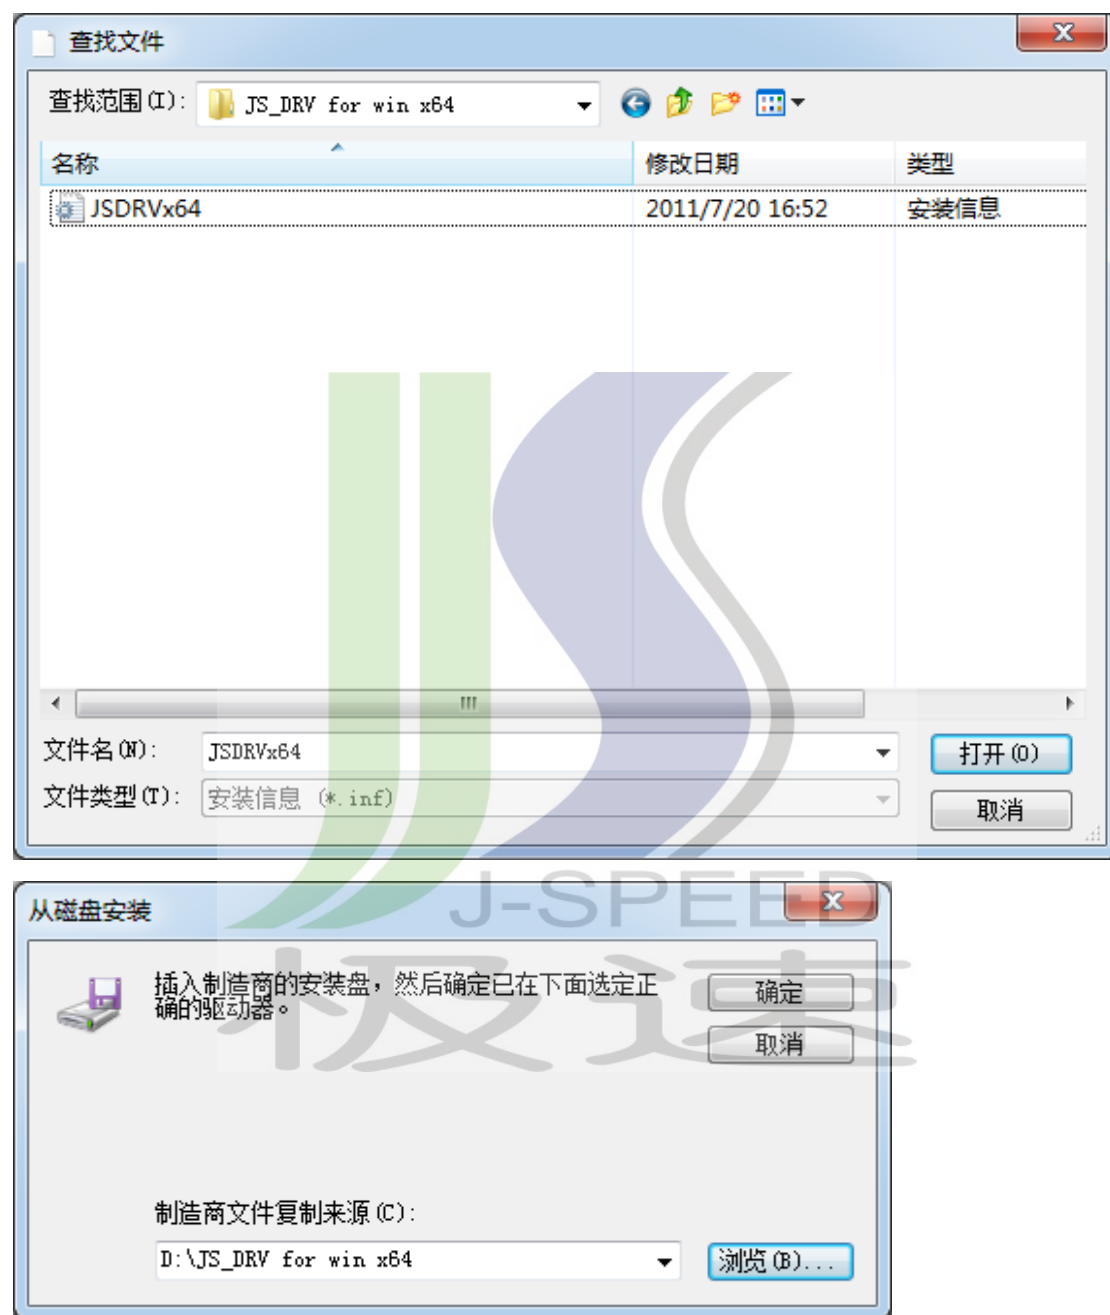


六： 点击确定

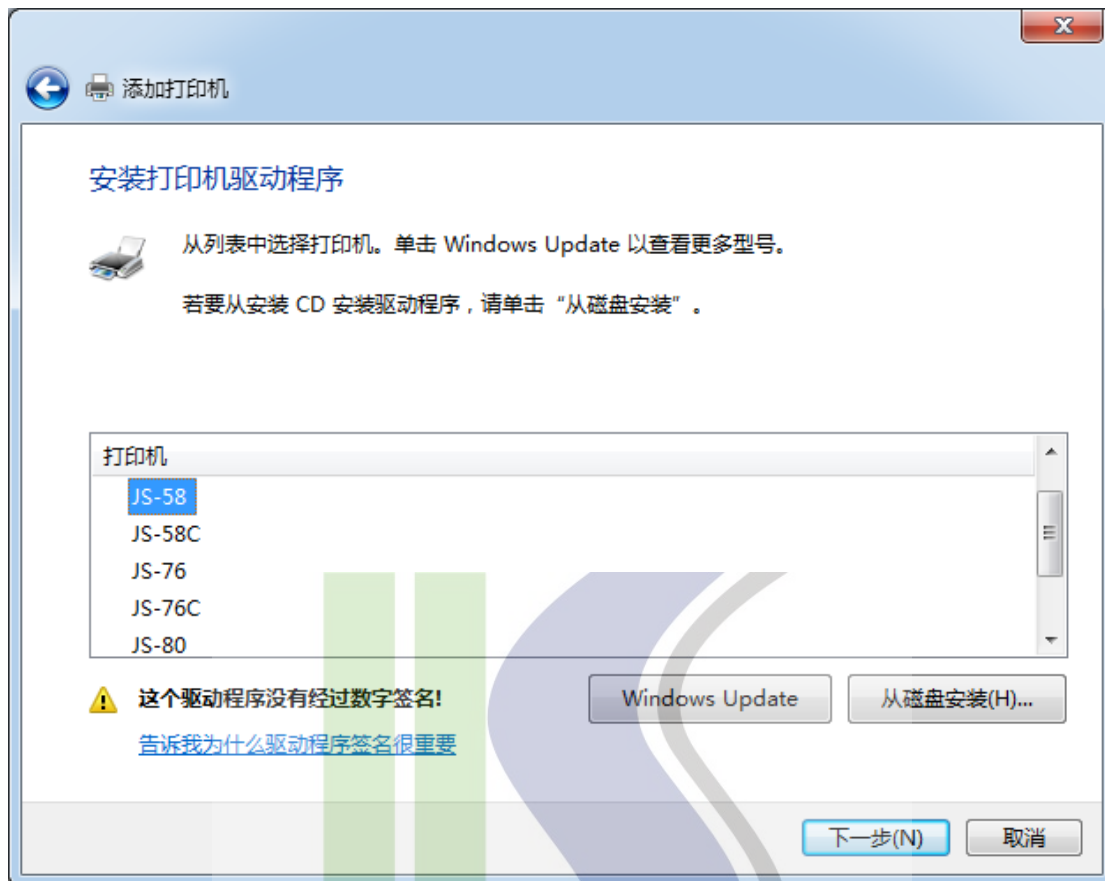


七： 选择需要安装的打印机的型号，然后 下一步

注：

|         |                        |
|---------|------------------------|
| JS-58   | Series (不带刀)           |
| JS -58C | Series (带刀)            |
| JS -80  | Series (不带刀)           |
| JS -320 | Series (不带刀,速度 90mm/s) |
| JS -80C | Series (带刀)            |
| JS -76  | Series (不带刀)           |
| JS -76C | Series (带刀)            |

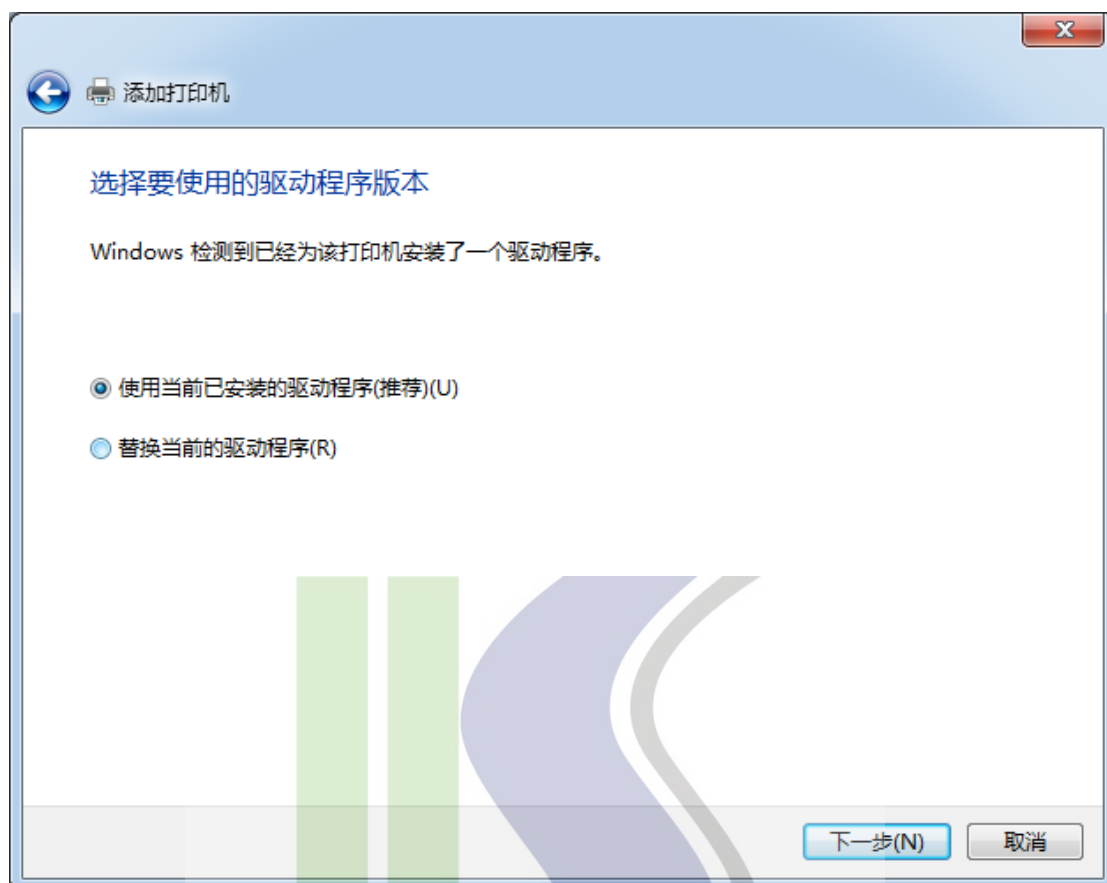


八： 选择使用当前已安装的驱动程序，然后 下一步。

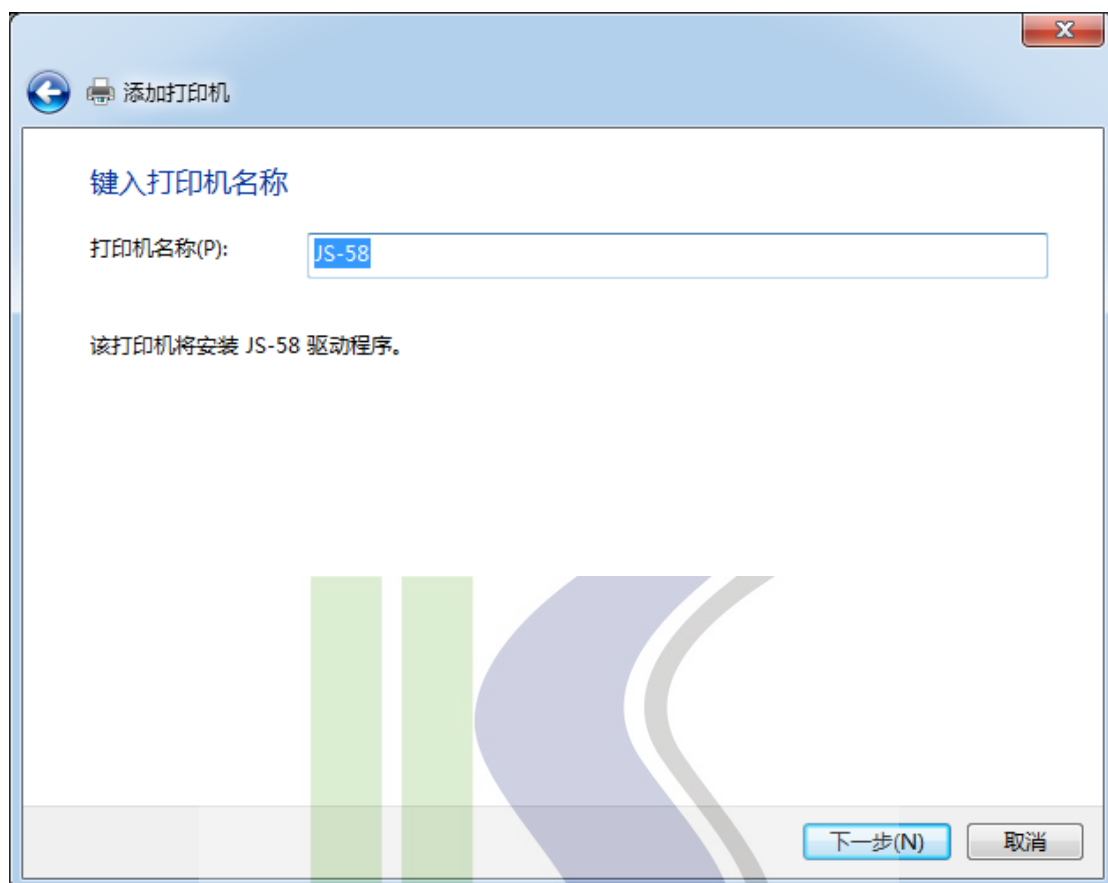

九：选择 下一步



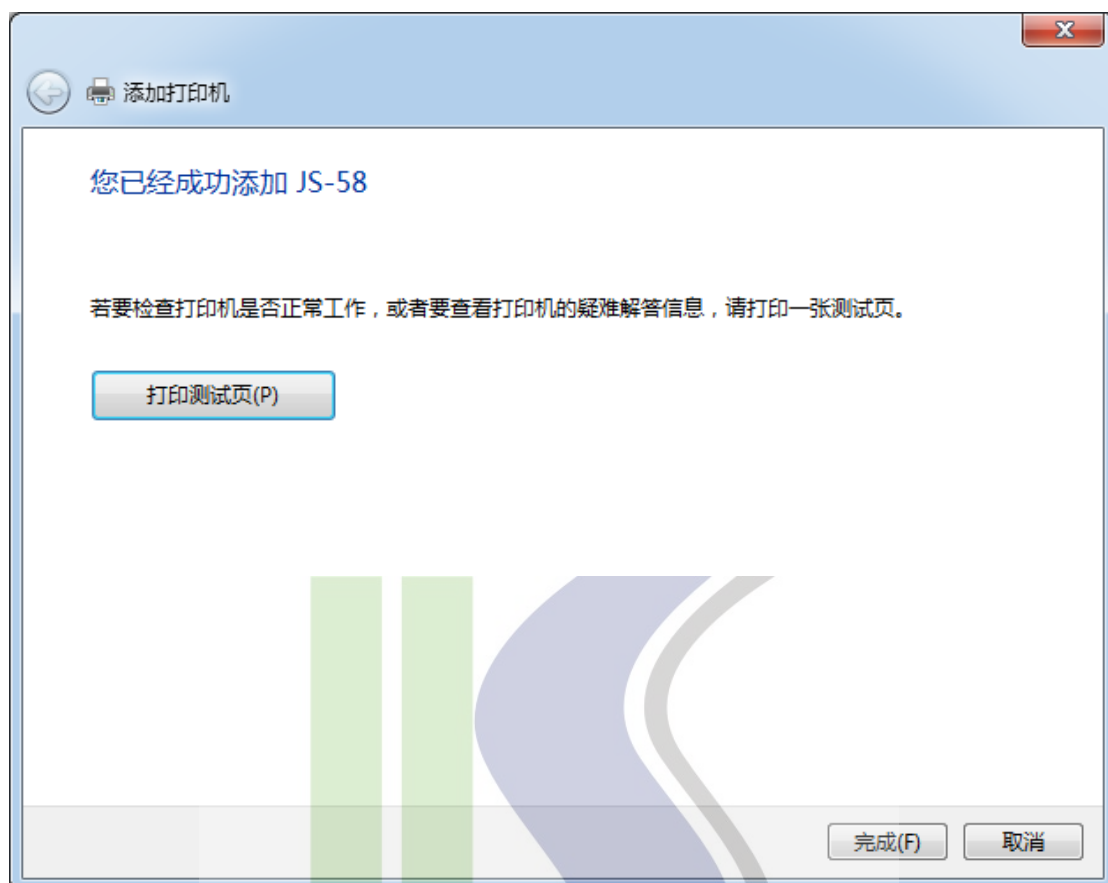


十：选择 完成



十一：打印机驱动已经安装完成



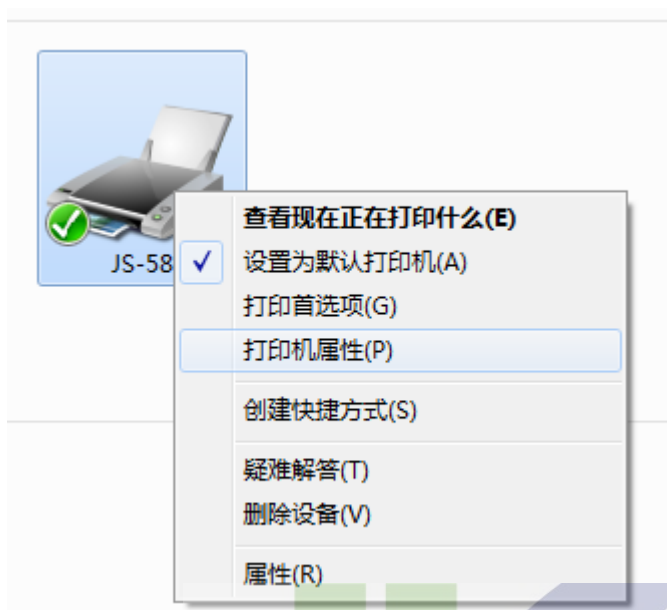


## 十二：单击右键 选择打印机属性



十三： 打印机驱动安装完成，打印机测试页，测试打印机能否正常打印！

十四：如打印机不能正常，请检查打印机端口是否与驱动端口一致，驱动端口选择见下图

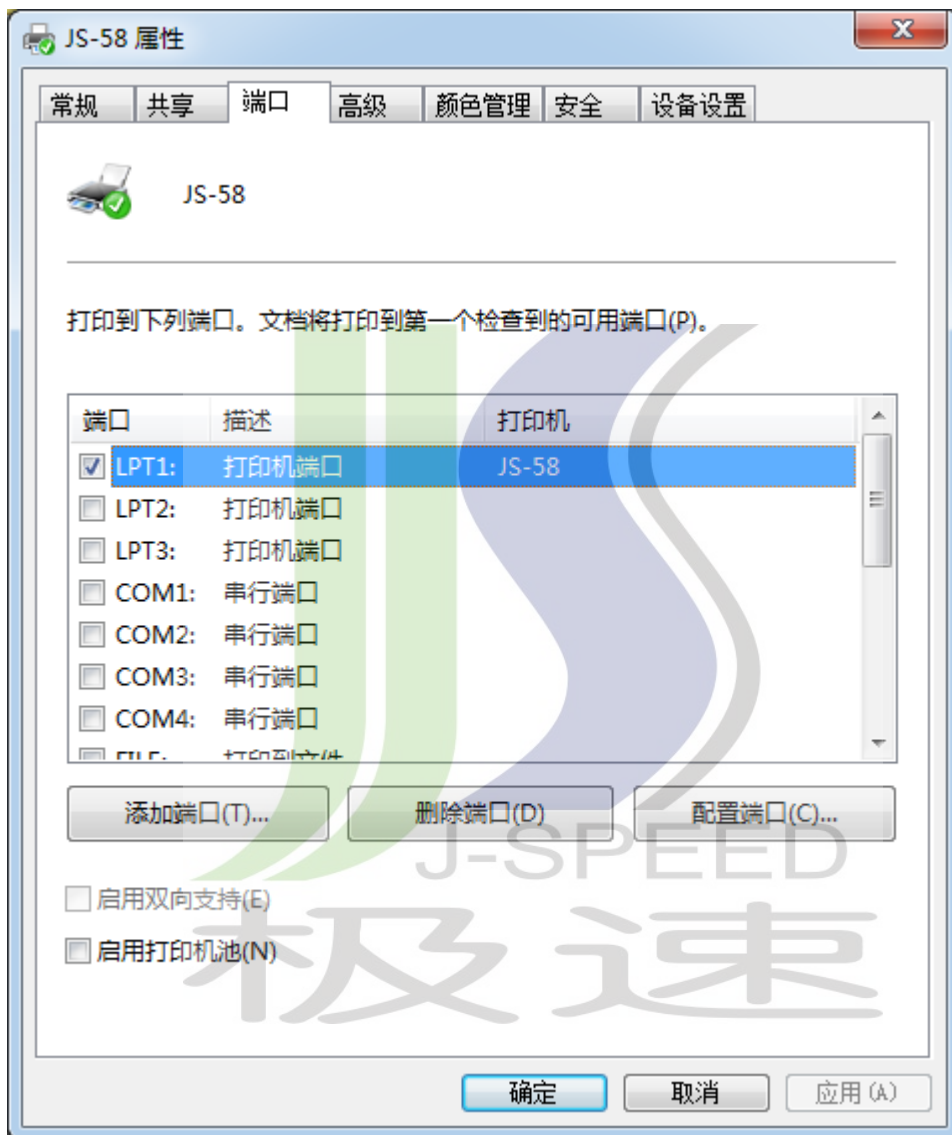

如有不详请咨询我公司技术人员。