


# POLYCOM 视频会议安装向导

PVX 软件下载地址:

[http://support.polycom.com/PolycomService/support/us/support/video/pvx\\_series/pvx.html](http://support.polycom.com/PolycomService/support/us/support/video/pvx_series/pvx.html)


安装 PVX，运行安装文件

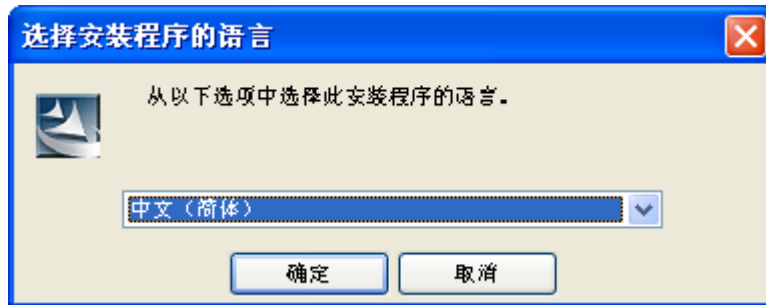

直接下一步继续，直到安装完成。

设置方法:

运行安装好的 PVX 程序

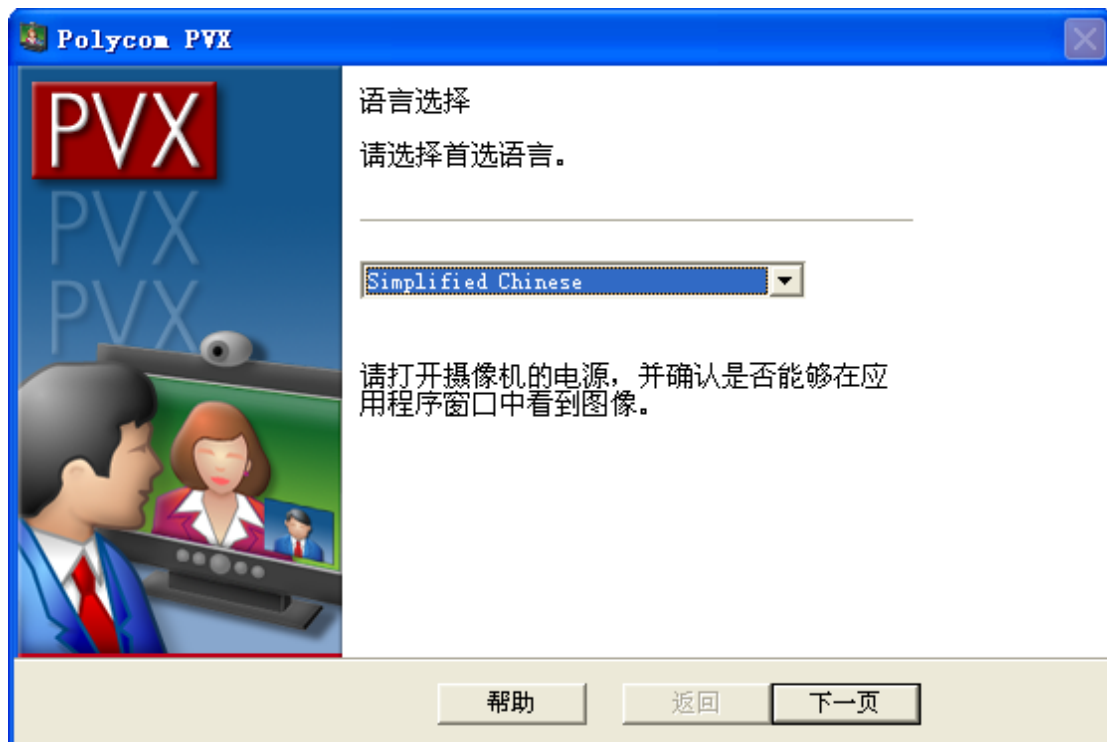

继续



**Polycom PVX**

Polycom PVX 信息设置

请在下面输入自己的用户信息，然后单击“下一页”以继续。

姓名： (必需)

电子邮件地址： (必需)

H.323 分机 (E.164)：

以后台方式自动启动应用程序：☐

[帮助](#) [返回](#) [下一页](#)

这里不需要进行注册

**Polycom PVX**

目录设置

该应用程序支持因特网定位器服务器 (ILS) 及全球目录服务器 (GDS)。要注册 ILS 或 GDS，请输入服务器名称或 IP 地址。


**因特网定位器服务器 (ILS)**

<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 在该服务器上注册
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 在该服务器上注册
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 在该服务器上注册

**全球目录 (GDS)**

<input type="text" value="gab.austin.polycom.com"/>	<input type="checkbox"/> 在该服务器上注册
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 在该服务器上注册
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 在该服务器上注册


[帮助](#) [返回](#) [下一页](#)

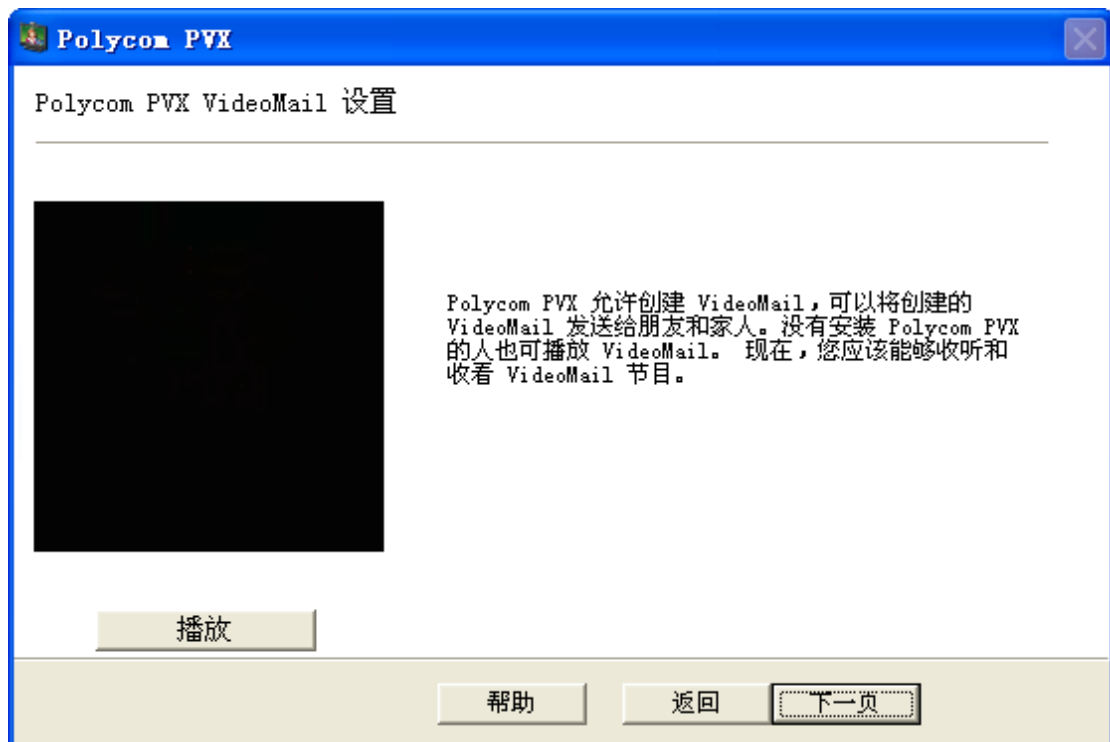

继续



这里选是

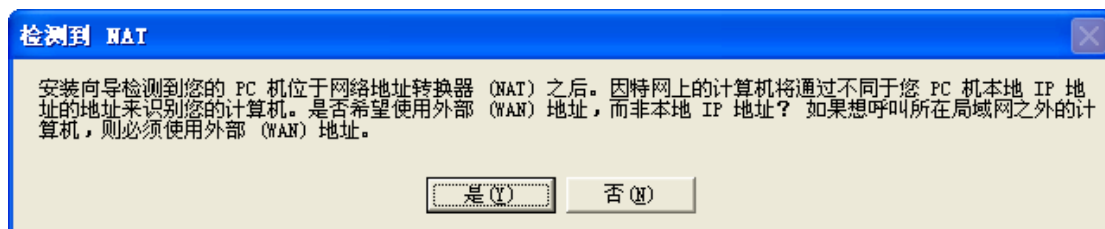

下一步



完成安装

进行 PVX 配置，运行 PVX

点击右上角的小扳手，弹出配置界面



以下是网络设置，这里我们用 VPN 为例：（如果是其它网络，请视网络状况做相应设置）



最后激活许可，完成配置。



