



U880s在线升级操作指导

Bringing you closer




(1) 双击桌面快捷图标 启动系统，弹出初始化界面，此阶段软件将进行一些初始化操作，如图：



【注意】：


如果用户使用代理服务器上网，首次启动本软件时，会有1-2分钟的系统初始化过程，请用户耐心等待。这是因为本软件需要时间来检测用户PC的网络环境。进入系统后用户正确配置代理服务器后，以后软件就会正常运行。

(2) 进入系统主界面，首先会自动检索网络。
如果系统网络畅通，界面提示“检测网络成功”

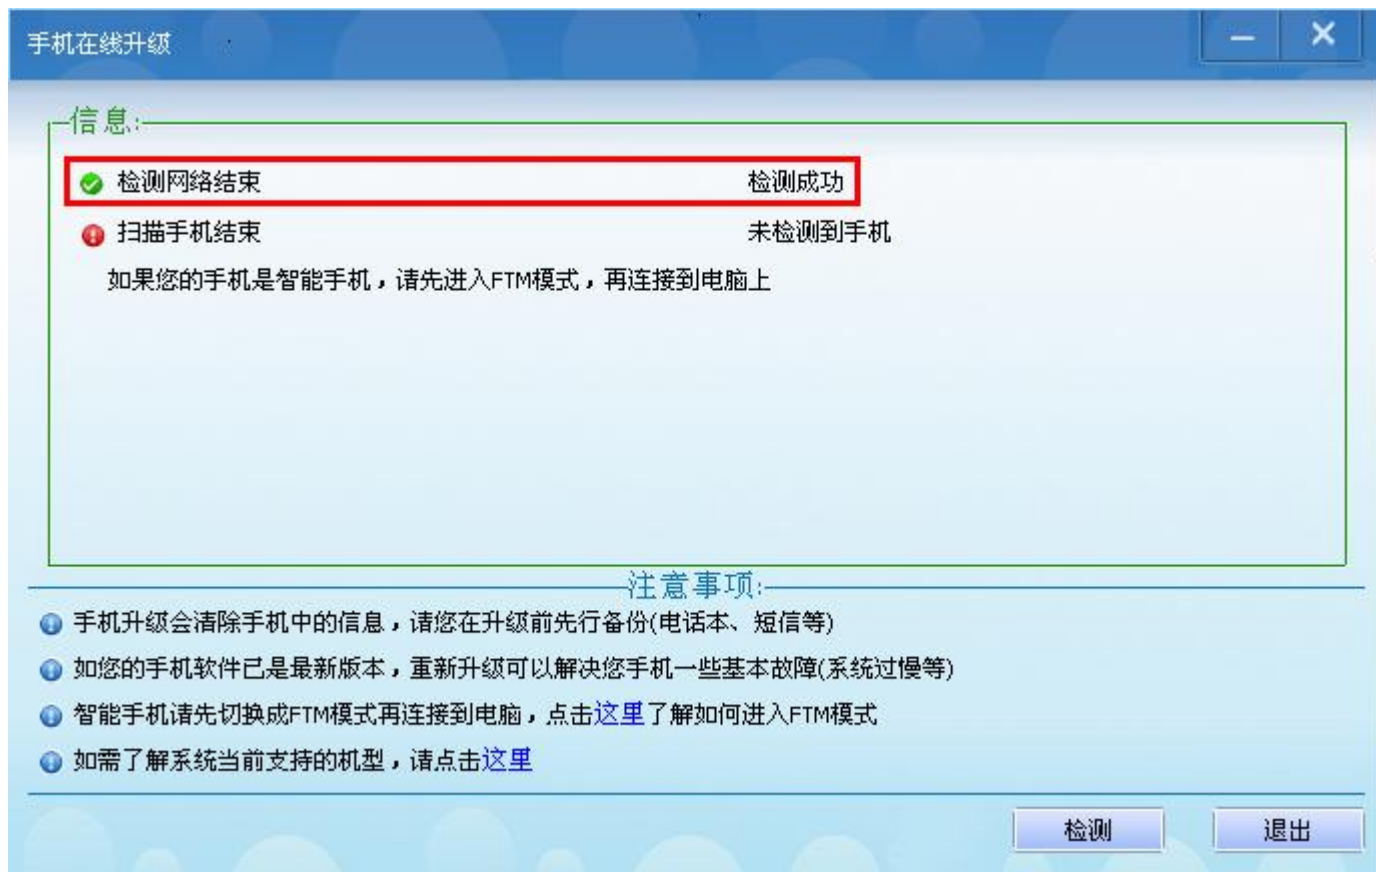

反之提示“检测网络失败”

请用户参照 **代理浏览器设置和排查方法**

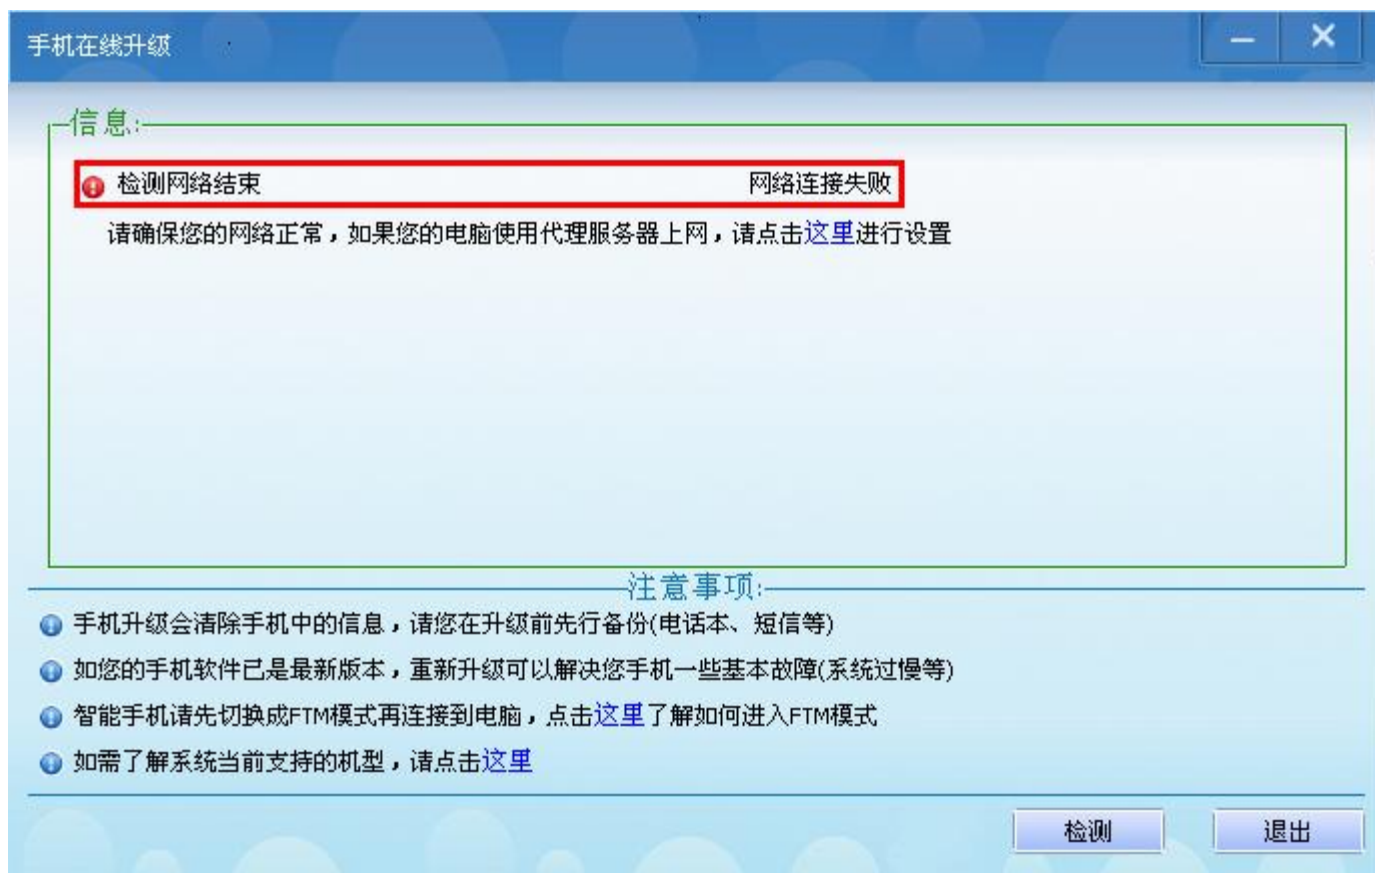

3) 手机不带电池，先按住音量上键，然后插入数据线。
此时手机进入蓝屏模式，显示 “Flash Mode!”


(4) 进入模式后，会读取到机型和版本信息

注意事项：


1.U880s不支持一次插入后反复采集，每次采集时需要被采集的手机是新插入的设备。

2.第一次安装驱动可能会导致信息采集异常。


请在出现异常情况后将手机拔除，重启在线升级系统后从第一步重新开始。

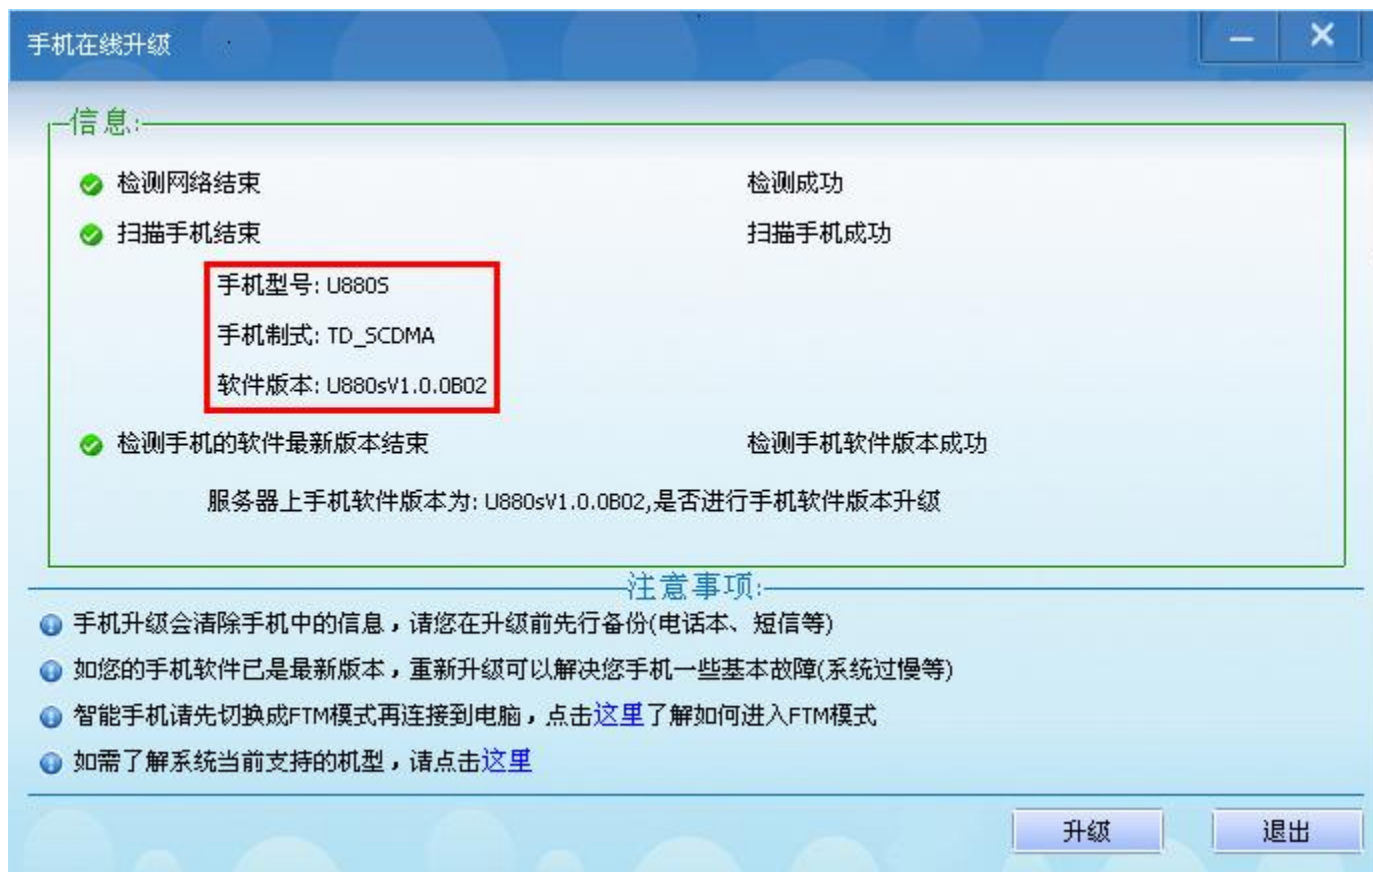


(5) 点击“升级”按钮，进入下载阶段。
下载所需时间以用户实际网络带宽情况为准，请耐心等待！

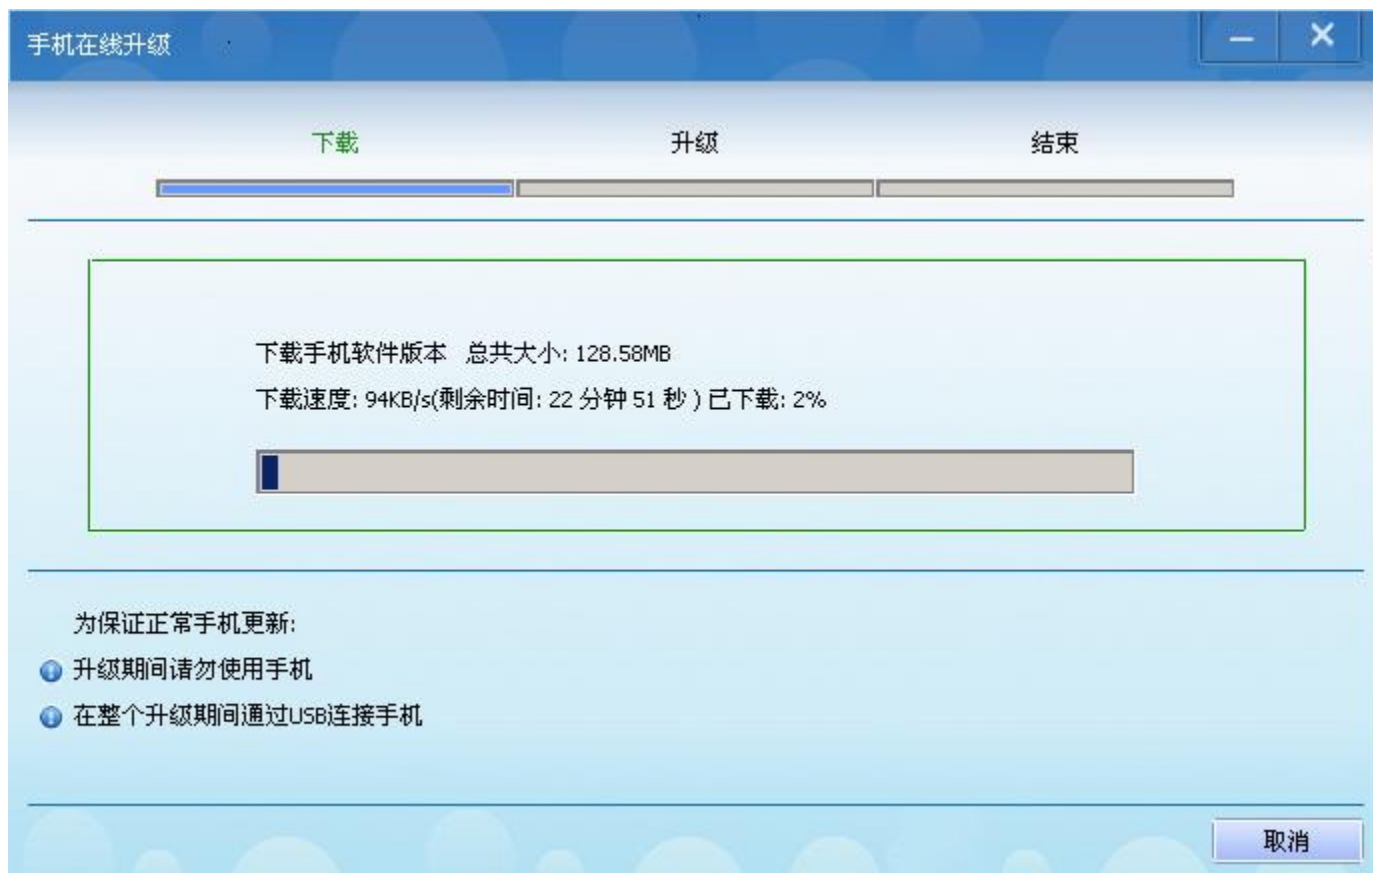

(6) 升级包下载完成后，系统自动进入升级阶段。
根据电脑配置的不同，固件更新用时约为2分钟。

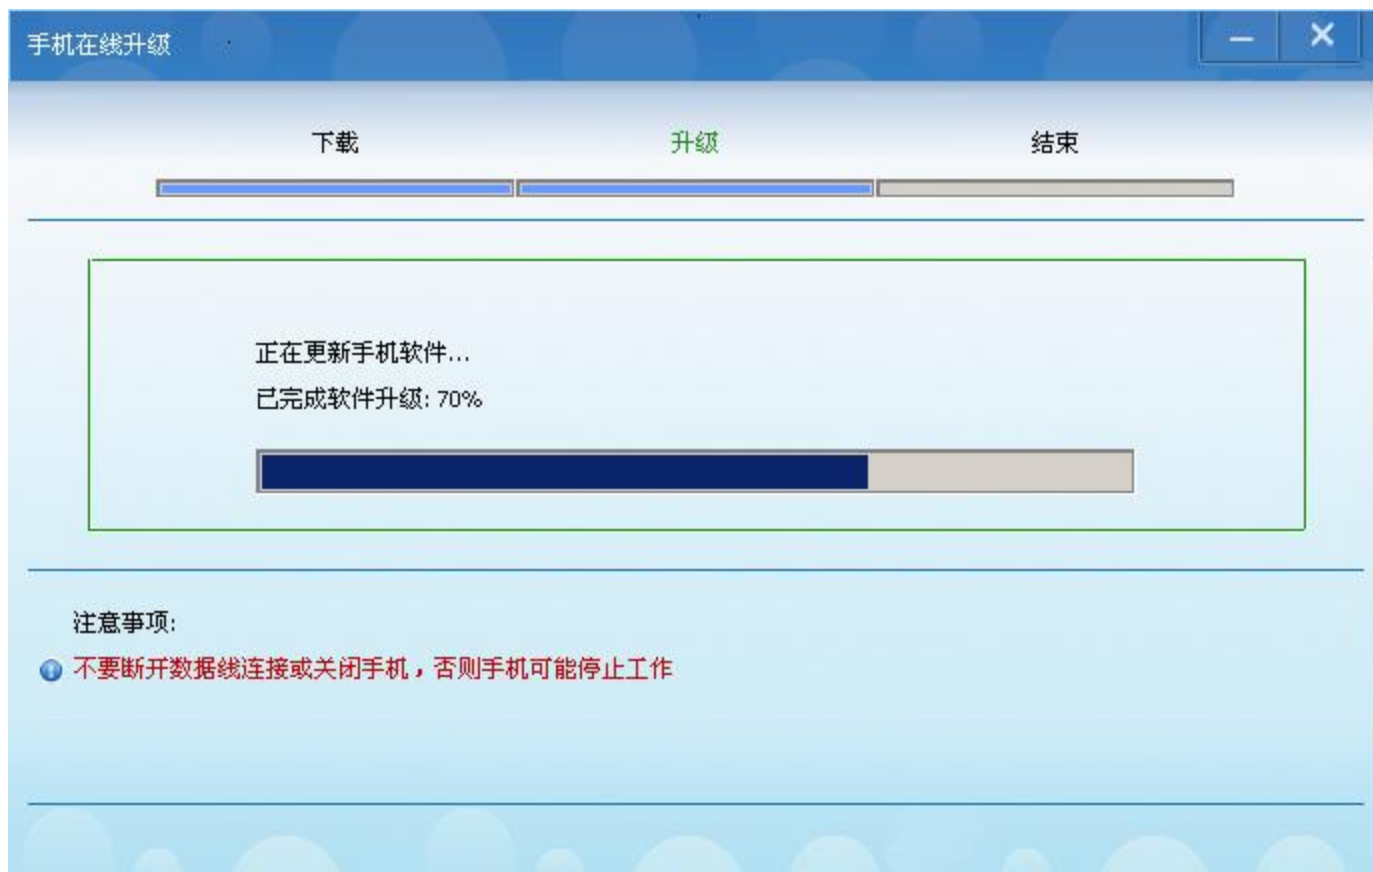

(7) 固件更新完成之后，提示“手机软件版本升级成功，可以移除手机”，升级结束。如果升级失败，则会提示“手机软件版本升级失败”，请尝试“重新升级”。

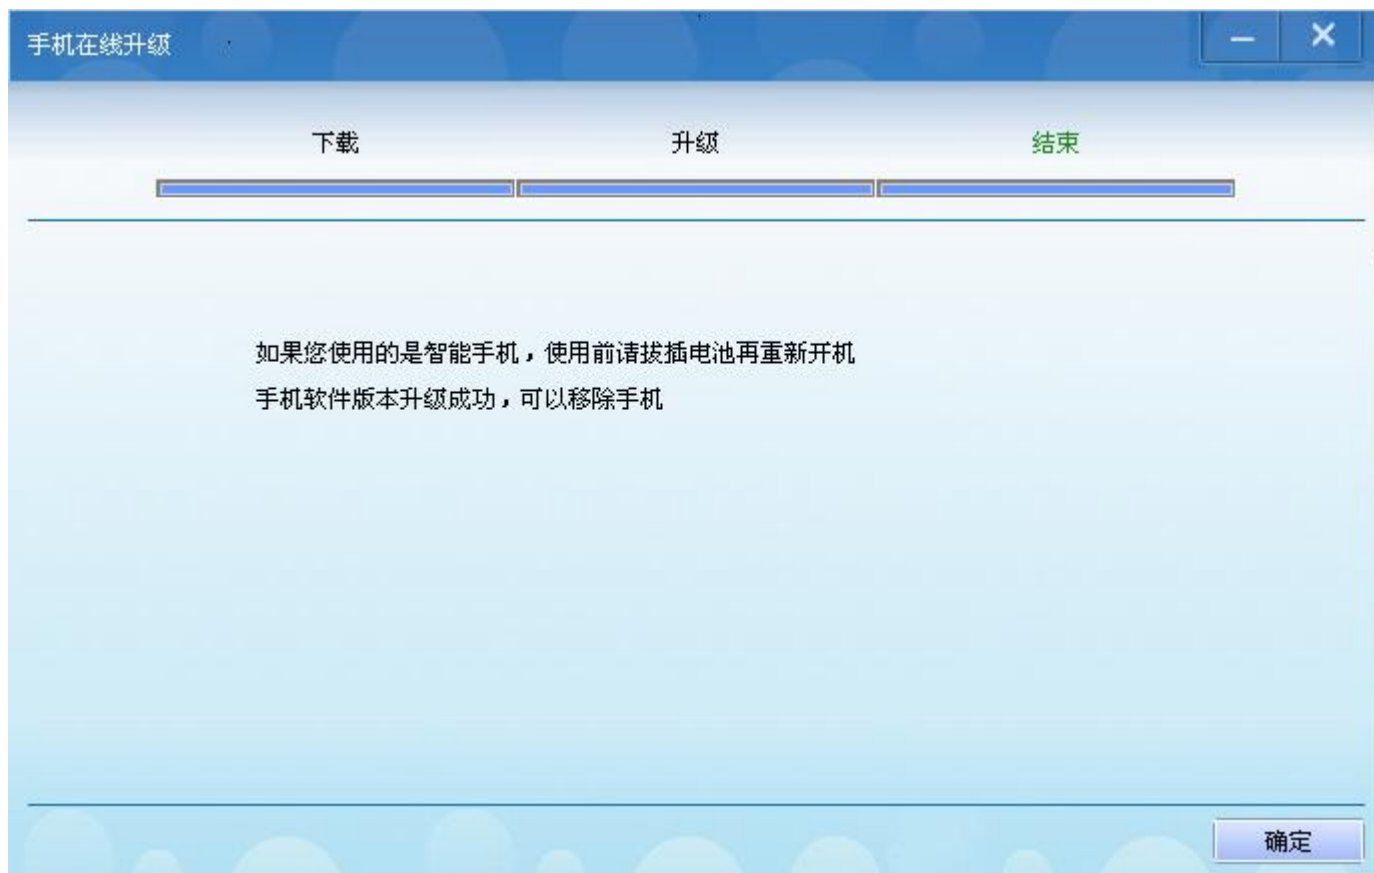

(8) 手机开机，进入“设置”→“显示”→“传感器校准”。
在没有遮挡的情况下，手动校准传感器。（如下步骤所示）



ZTE中兴

Thanks!

Bringing you closer