



HUAWEI T1101

TD-SCDMA/GSM G3 手机

用户指南

图片仅供参考，请以实物为准。

华为公司保留对产品外观及设计改进和改变的权利，恕不另行通知。

消费者服务热线：800 830 8300，400 830 8300，400 690 2116

客户服务邮箱：mobile@huawei.com

更多信息请访问：www.huaweidevice.com

版权所有 © 华为技术有限公司 2012。保留一切权利。

商标声明



HUAWEI、**HUAWEI**、华为、



是华为技术有限公司的商

标或者注册商标。

在本手册中以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

无担保声明

本手册中的内容均“如是”提供，除非适用法要求，华为技术有限公司对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销性或者适用于某一特定目的的保证。


在法律允许的范围内，华为技术有限公司在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或预期节约的损失进行赔偿。

提示：关于本机具体功能操作的介绍，请在手机**主菜单/应用/用户指南**中查看。


1 安装 SIM 卡、存储卡和电池

SIM 卡卡槽在上，microSD 卡卡槽在下，具体安装请按下图示操作。


1. 打开后盖。



2. 插入 microSD 卡。

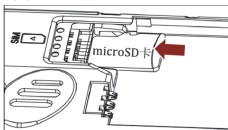


3. 插入 SIM 卡。

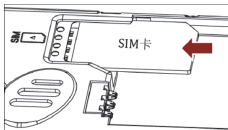


注意：请注意区分 microSD 卡和 SIM 卡卡槽位置，错误的放置会给您的使用带来不便。

4. 安装电池。



5. 合上后盖。



2 电池充电


1. 连接电源适配器和充电线。
2. 连接手机与充电器。
3. 将充电器的电源插头插入电源插座。
4. 电量图标不再滚动时表示充电已满，断开手机与充电器的连接。



说明

随机附件中的充电线可支持充电功能和数据传输。

3 您的手机

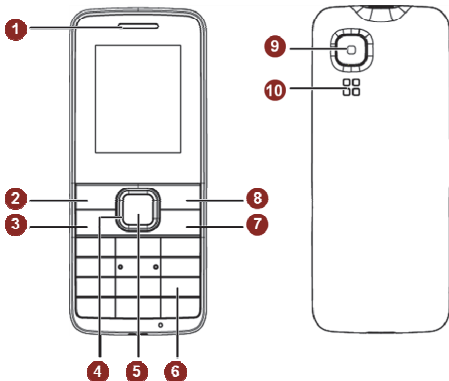

1.听筒

4.方向键

7.挂断键

10.扬声器

2.左软键

5.确认键

8.右软键

3.拨号键

6.数字键

9.摄像头



说明

图片仅供参考，请以实物为准。



4 按键功能

按键	功能
挂断键	<ul style="list-style-type: none">● 按住此键，开机或关机。● 在呼叫、通话、来电状态下，按此键挂断电话。● 挂断键灭屏功能开启时，在待机界面，按此键锁定键盘。● 按此键返回上级菜单或直接返回待机界面。
拨号键	<ul style="list-style-type: none">● 拨打电话或接听电话。● 待机状态下，按此键可显示通话记录。
左软键	<ul style="list-style-type: none">● 待机状态下，按此键进入手机主菜单。● 选择屏幕底部左侧文字对应的菜单或操作。
右软键	<ul style="list-style-type: none">● 待机状态下，进入移动梦网。● 选择屏幕底部右侧文字对应的菜单或操作。
方向键	<ul style="list-style-type: none">● 待机状态下，按左方向键或右方向键选择屏幕上所列的快捷菜单，按确认键确认选项。● 通话状态下，按上方向键或右方向键，增加音量；左方向键或下方向键，减小音量。● 菜单模式下，按方向键移动光标至所需菜单。
确认键	菜单模式下，按此键确认选择或者弹出菜单。

按键	功能
数字键	<ul style="list-style-type: none"> 输入数字、字符。 设定快速拨号后，在待机状态下，长按数字键 2~9，直接拨打相应号码。 菜单模式下，按数字键进入相应子菜单。
* 键	<ul style="list-style-type: none"> 待机状态下，连续短按，调用拨号界面并输入 “ * ” 或 “+”。 键盘锁定时，按左软键和 * 键解锁。 长按可在振动模式和当前模式间切换。
# 键	待机状态下，短按输入 “ # ” ，长按锁键盘。

5 屏幕图标

图标	说明	图标	说明
	接收 TD 网络信号		启动室内模式
	接收 GSM 网络信号		启动户外模式
	启动 GPRS 网络		启动飞行模式
	启动 EDGE 网络		指示耳机已插入
	启动 TD-SCDMA 网络		无条件转移已开启
	启动 HSDPA 网络		闹钟已开启
	短信息存储已满		收到新信息
	启动常规模式		收到新彩信

图标	说明	图标	说明
	启动静音模式		电池电量指示
	启动振动模式		有未接来电
	插入存储卡		

6 安全设置

本机支持多种安全管理功能，能够保证您手机的信息安全性。

- 支持手机锁定及密码修改：手机开机后，需要密码解锁后才可以正常使用。修改密码时，需先输入原来的密码。初始密码为 0000。
- PIN 码：可以使用 PIN 码保护你手机的安全。一旦设定 PIN 码保护，开机后需要输入正确的 PIN 码才可以进入手机。
- 支持修改 PIN2 码：PIN2 码用于开通一些特殊的业务，如固定拨号等。修改时，需先输入原来的密码。
- 隐私保护：可以将通话记录、信息服务、通讯录、我的收藏等内容通过密码进行保护，一旦启动保护，需要输入密码才可以进入相关模块。初始密码为 0000。
- 防盗功能：可以将手机与指定的 SIM/USIM 卡绑定，同时设置接收通知短信的手机号码。开启防盗功能后，如果插入的 SIM/USIM 卡与指定的不一致，则当前使用的卡会自动给指定的号码发送短信，短信内容包含当前手机的网络位置信息。开启防盗功能需要先修改密码，选择“修改密码”后，输入新密码即可。
- 自动锁键盘：设置锁键盘的时长。

- 挂断键灭屏：在待机界面下按挂断键快速关闭屏幕背光，同时手机进入锁键盘状态。
- 黑名单：可查看黑名单列表，或对黑名单进行语音来电或信息的拦截设置。

7 安全警告和注意事项

在使用和操作本设备前，请阅读并遵守下面的注意事项，以免出现危险或非法情况，并确保本设备性能最佳。

医疗设备

- 在明文规定禁止使用无线设备的医疗和保健场所，请遵守该场所的规定关闭本设备。
- 设备产生的无线电波可能会影响植入式医疗设备或个人医用设备的正常工作，如起搏器、植入耳蜗、助听器等。若您使用了这些医用设备，请向其制造商咨询使用本设备的限制条件。

听力保护

当您使用耳机收听音乐或通话时，建议使用音乐或通话所需的最小音量设置，以免损伤听力。

易燃易爆区域

- 在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用本设备，并遵守所有图形或文字的指示。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，设备可能引起爆炸或起火。
- 请勿将设备及其配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一箱子中存放或运输。

交通安全

- 驾车时请勿持握本设备，并遵守所在地区或国家的相关规定。
- 请勿将设备放在汽车安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及的区域内。否则当安全气囊膨胀时，设备就会受到很强的外力推动而对车内人员造成严重伤害。
- 无线设备可能干扰飞机的飞行系统，请遵守航空公司的相关规定，在禁止使用无线设备的地方，请关闭该设备。

操作环境

- 请勿在多灰、潮湿、肮脏或靠近磁场的地方进行充电或使用本设备，以免引起设备内部电路故障。
- 雷雨天气时，请勿使用设备，以免受到雷击或其它伤害。
- 有明文规定禁止使用无线设备的场所，请关闭本设备。
- 设备使用电源适配器供电时，请将环境温度保持在 0°C ~ 45°C；设备由电池供电时，请在环境温度为-10°C ~ 55°C 的情况下使用。请勿在上述温度范围外使用，当环境温度过高或过低时，可能会引起故障。

儿童健康

本设备及其配件可能包含一些小零件，请将其放置在儿童接触不到的地方。儿童可能无意损坏本设备及其配件，或吞下小零件导致窒息或其他危险。

环境保护

请遵守有关设备、电池及其配件处理的本地法令，并支持回收行动。请勿将设备、电池及其配件作为普通的生活垃圾处理。

原装配件

只能使用设备制造商提供的原装配件。如果使用任何非原装配件，都有可能影响设备的使用性能，违反本设备的保修条款以及国家关于通信终端产品的相关规定，甚至导致人身危害。

使用电池和充电器

- 当充电完毕或者不充电时，请断开与设备的连接并从电源插座上拔掉充电器。
- 请勿将金属物导体与电池两极对接，或接触电池的端点，以免导致电池短路，以及因电池过热而引起烧伤等身体伤害。
- 请勿将电池或设备放置在加热设备的周围，如微波炉、烤箱或散热器等。电池过热可能引起爆炸。
- 请勿拆解或改装电池，以免引起电池漏液、过热、起火或爆裂。
- 如果电池漏液，请不要使皮肤或眼睛接触到漏出的液体；若沾到皮肤或眼睛上，请立即用清水冲洗，并到医院进行医疗处理。
- 如果电池在使用、充电或保存过程中有变色、变形、异常发热等异常现象，请停止使用并更换新电池。
- 若充电器电源线已经损坏，请勿继续使用，以免发生触电或火灾。
- 请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆裂。

维护和保养

- 请保持设备及其配件干燥。请勿使用微波炉等外部加热设备对其进行干燥处理。
- 请勿使设备及其配件受到强烈的冲击或震动，以免损坏设备及其配件，或者导致电池燃烧或爆炸。

- 请勿在温度过高或过低区域放置本设备及其配件，否则可能导致设备、电池和充电器故障、着火或爆炸。当温度低于0℃时，电池的性能会受到限制。
- 请勿将大头针等尖锐的金属物品放在设备听筒附近，设备听筒的磁性会吸住这些物体，您使用设备时可能造成伤害。
- 请不要使用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洁设备或其配件。清洁和维护前请先关机，并断开充电器与设备的连接。
- 请勿擅自拆卸设备及配件，否则该设备及配件将不在本公司保修范围之内。

紧急呼叫

在紧急情况下，若设备处于开机状态且处于服务区内，可使用设备进行紧急呼叫。由于不能保证所有情况下网络都能连接，故在紧急情况下，请勿将本设备作为唯一的联系方式。

电磁辐射比吸收率 (SAR)

本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为<0.951 W/kg，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

电子信息产品有毒有害物质申明

	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 铬 (Cr6 +)	多溴 联苯 (PBB)	多溴 二苯 醚 (PBD E)
主机	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
充电器	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在 SJ/T 11363-2006 《电子信息产品有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求，但并不表示对人体有害。



本产品中不含有害有毒物质，标识如左图所示。

版本：02 编号：A010008

手机真伪鉴别提示卡

尊敬的用户：

您好，为保证您的合法权益，建议您仔细阅读本提示卡，以便查验您购买的手机的真伪。

进网标志说明

您购买的手机上应加贴尺寸为 30mmx12mm 的进网标志（蓝色或绿色）。进网标志上第一行信息（由数字和“-”组成）是该型号手机的进网证号；第二行信息是该部手机的型号；第三行信息是扰码，此扰码是唯一的。

查询进网标志真伪的方法

（1）网站查询

标志验证：您登陆 WWW.TENAA.COM.CN 网站，进入“标志验证”栏目，按提示输入相关信息即可验证。网站 24 小时免费服务，方便快捷，建议您使用此方式查验。

手机图片查询：登陆 WWW.TENAA.COM.CN 网站，进入“手机图片查询”栏目，查询手机在申请办理进网许可证时的样式和外观。

（2）人工电话查询

服务内容：查询进网标志信息和手机串号的真伪。本方式不收取任何查询费用，您只需根据通话时间、是否长途等支付通信运营商的通信费用。

服务时间：周一至周五（节假日除外）

上午 8:30-11:30 下午 1:00-5:00

查询电话：010-82058767、010-82050313

（3）短消息验证

短信格式：RW#许可证编号#扰码#手机串号。

其中：“RW”为固定代码，不分大小写；“#”为间隔符，可以用空格代替。

服务号码：发送短信验证信息至 10669500，即可等待回复结论。

资费标准：每回复一条结论信息收费 1 元。

帮助服务：输入 RW，并发送到 10669500。（帮助信息免费）

假冒手机处理方法

如果您购买的手机未加贴进网标志；或查询结论为假；或您购买的手机样式与网站公布的不一致，建议您到厂家进一步咨询。