


驱动安装指南

- 1, 根据复合机设备型号, 选择与电脑操作系统对应的驱动程序的下载链接。
- 2, 下载结束后, 通过解压缩方式, 将驱动程序文件保存在由用户自己指定的文件夹中。

【以下操作步骤以 Windows XP 操作系统为例】


- 3, 在电脑桌面的右下角, 单击“开始”按钮, 选择“打印机和传真”。

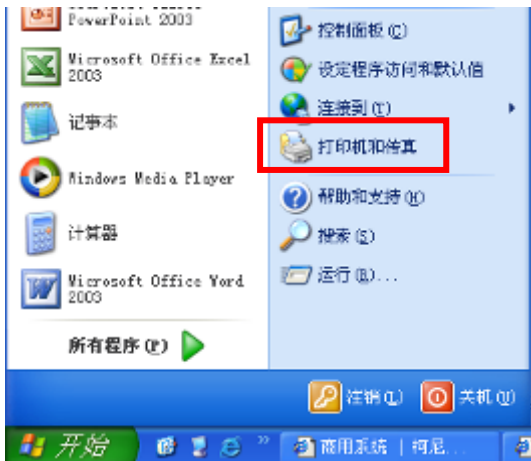

- 4, 在弹出窗口的左上角, 单击“添加打印机”按钮。




- 5, 在弹出的“添加打印机向导”程序界面中, 单击“下一步”按钮。

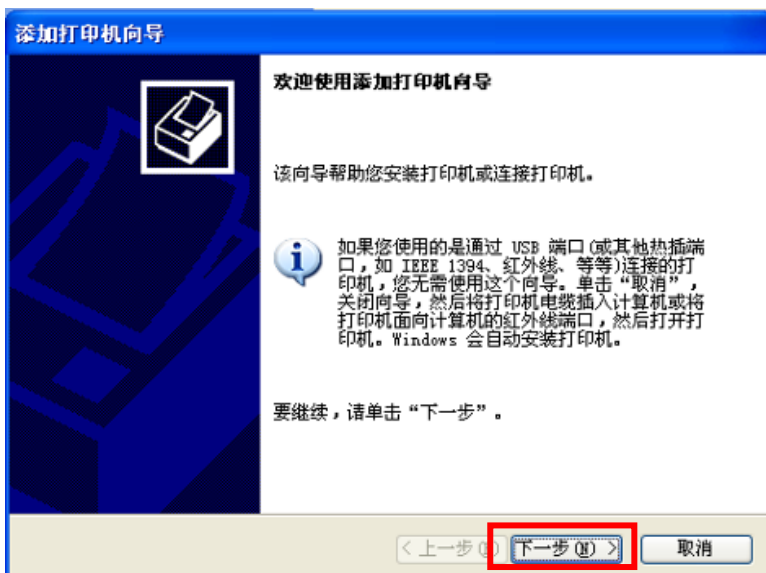


6, 选择复合机与电脑的连接方式。


(1) 当使用 USB 线连接电脑及复合机的时, 请选择“连接到此计算机的本地打印机”, 单击“下一步”。

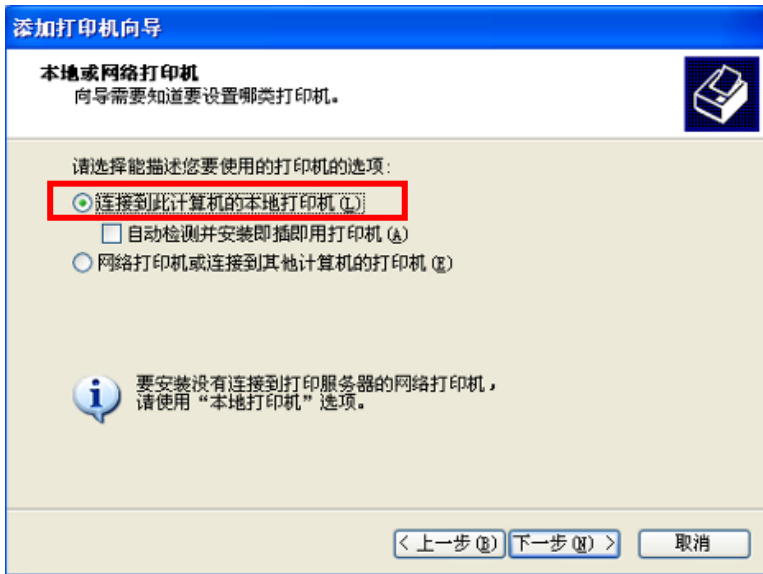


在下拉框内选择 USB 端口, 单击“下一步”。

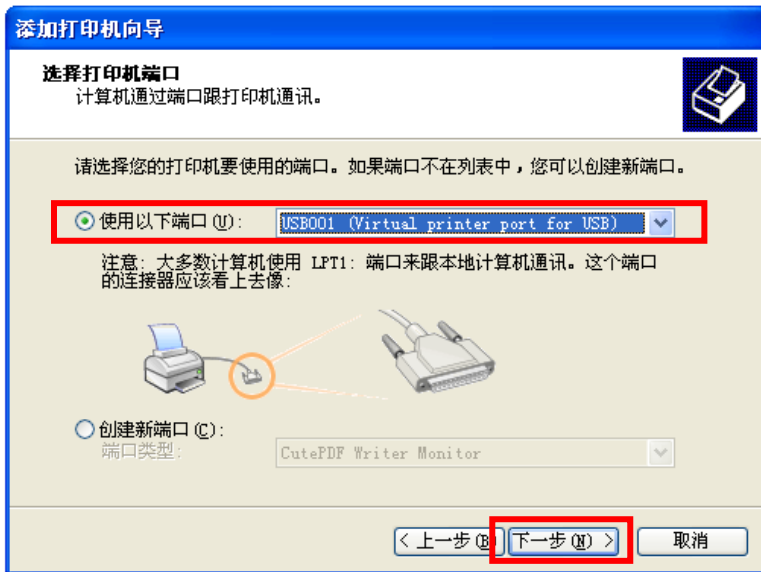


**选择“从磁盘安装”。

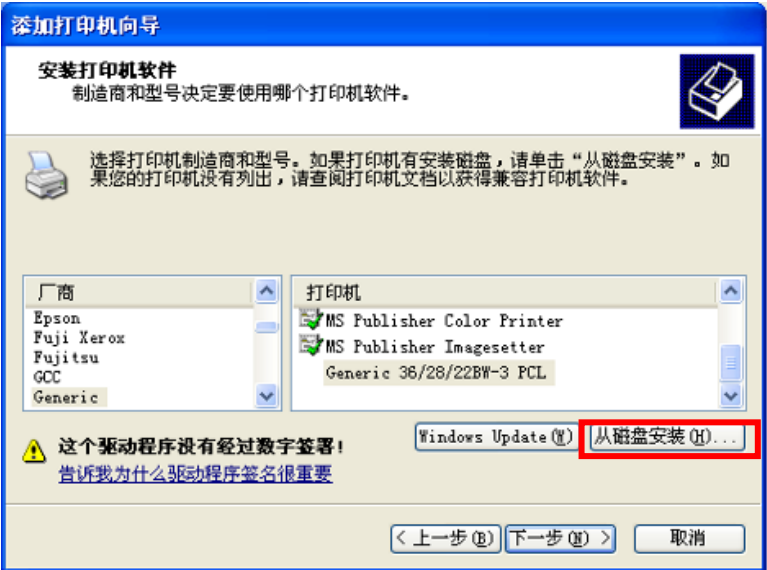

单击“浏览”。

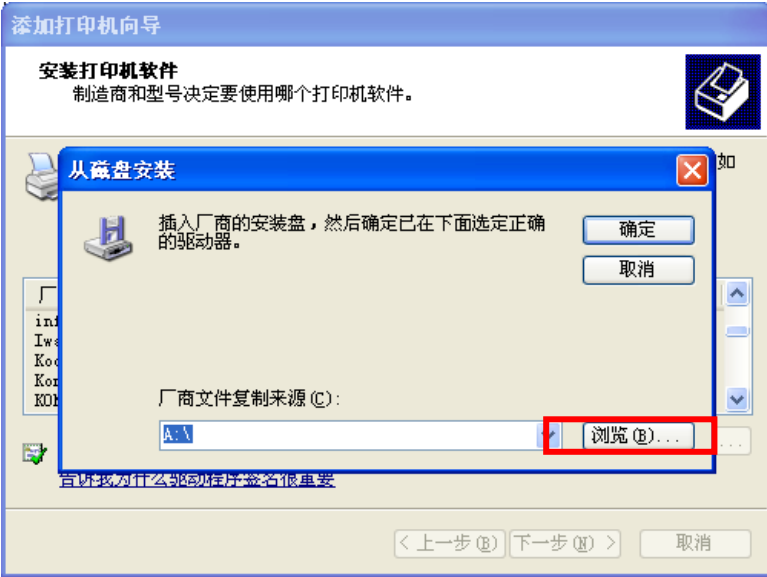


找到经解压缩后保存驱动程序的文件夹，打开后选中.inf 格式的文件，单击“打开”。

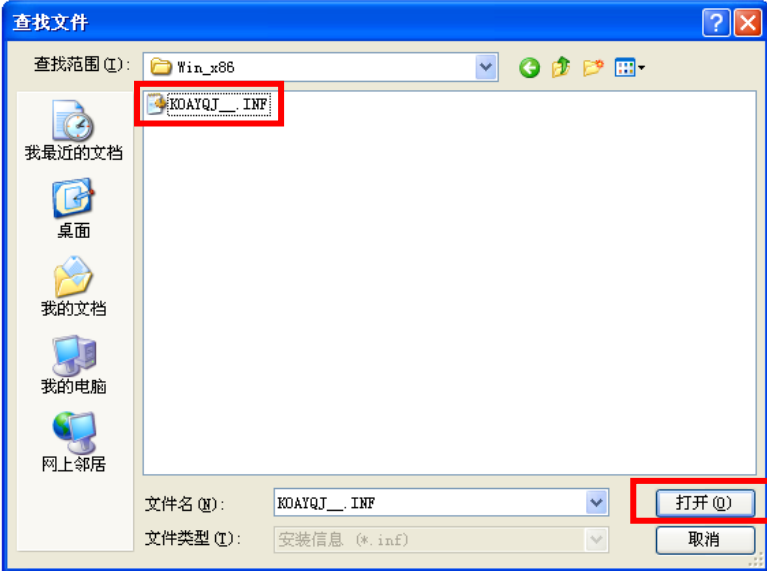


单击“确定”，完成驱动程序的选择。




出现提示正确复合机型号信息后，单击“下一步”。

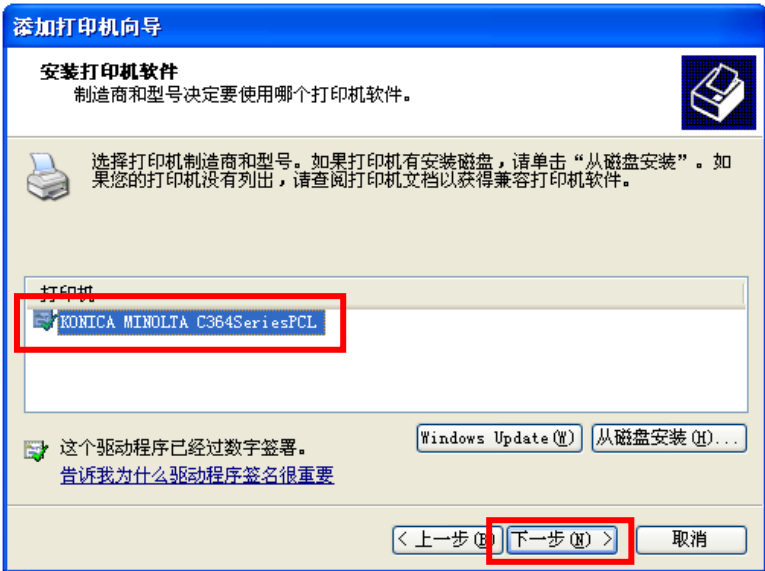


命名打印机名称，并选择是否设为默认打印机，单击“下一步”。

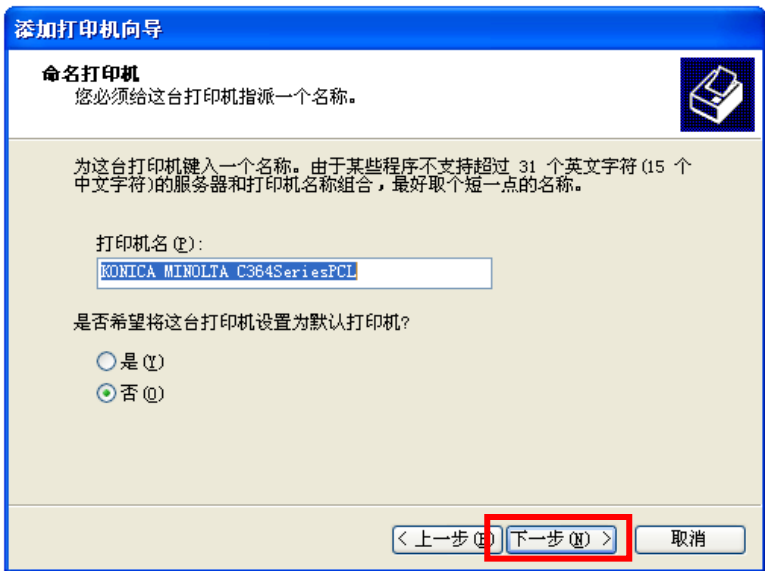


选择是否共享打印机，单击“下一步”。

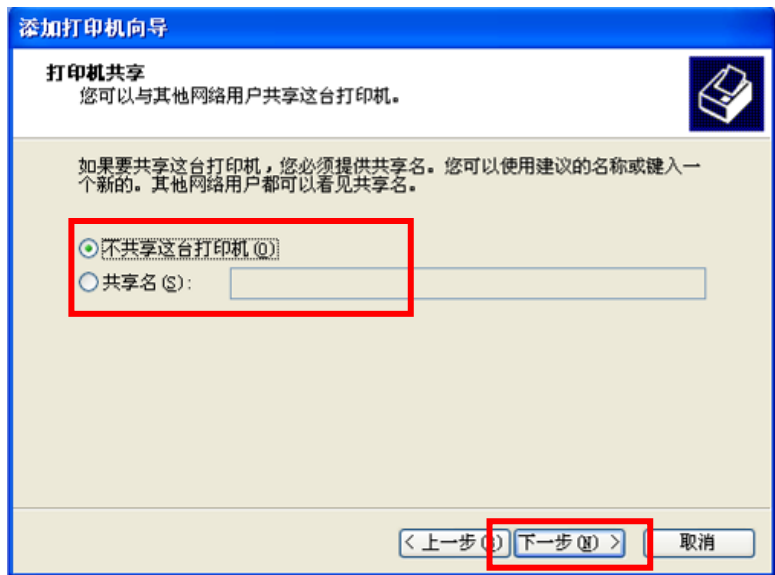


选择是否输出打印测试页，建议用户选择打印测试页，单击“下一步”。

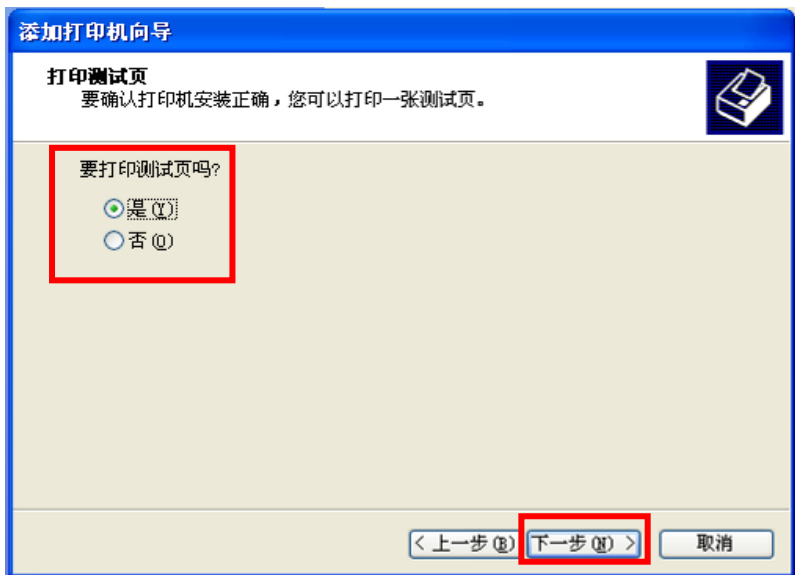


单击“完成”，驱动程序安装步骤结束。

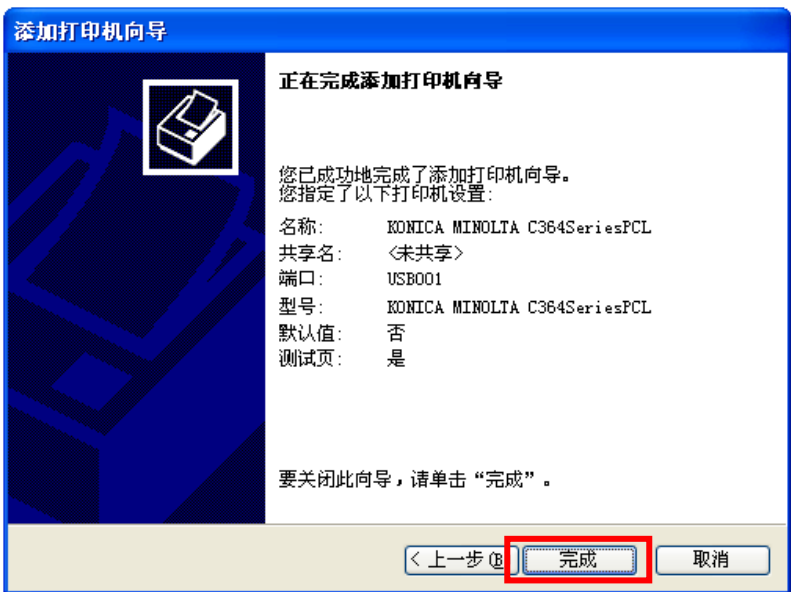

(2) 通过网络环境使用复合机的用户，请在添加打印机向导中，选择“创建新端口”，
从下拉框中选择“Standard TCP/IP Port”，单击“下一步”。

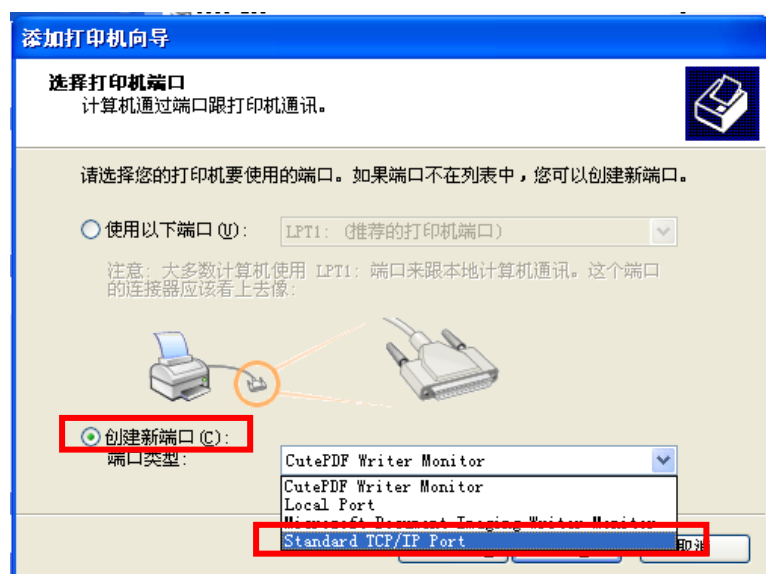


进入在添加标准 TCP/IP 打印机端口向导，单击“下一步”。

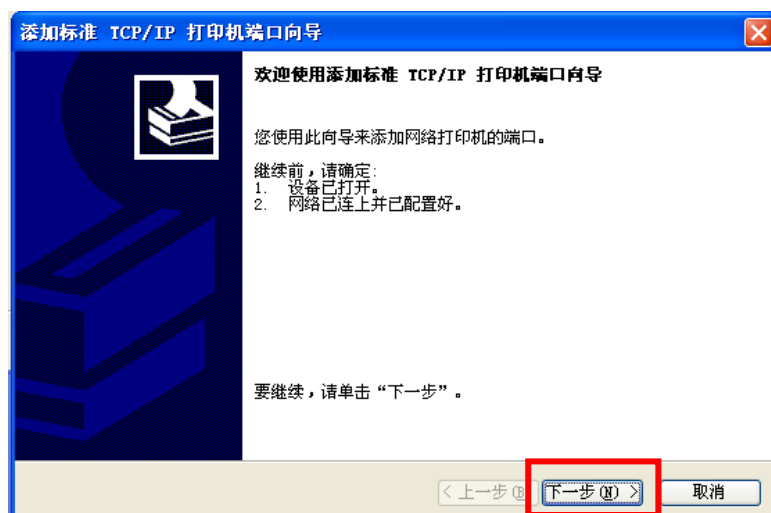


在“打印机名或 IP 地址”中输入网络内复合机的 IP 地址，端口名将自动生成，单击“下一步”



在“设备类型”中选择“标准”，单击“下一步”

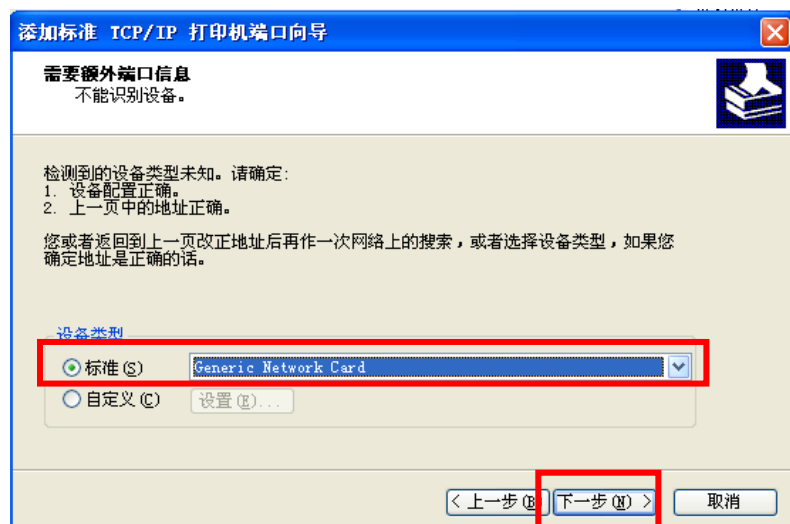


添加标准 TCP/IP 打印机端口向导结束后，单击“完成”

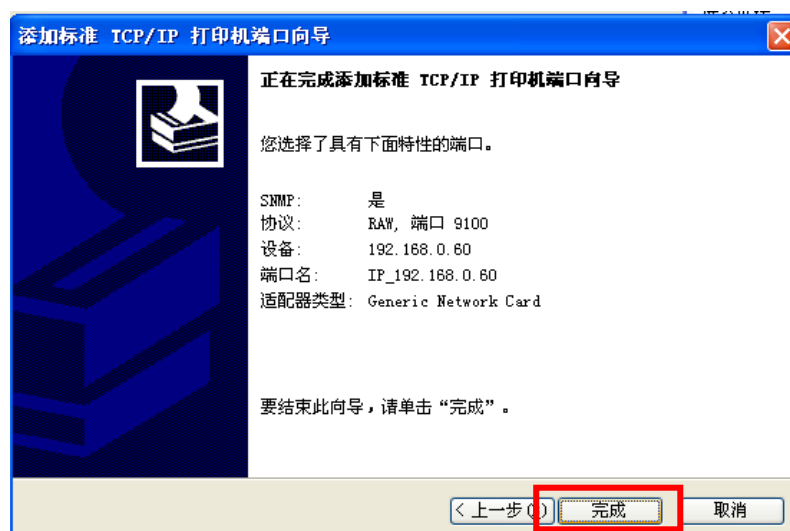


以下步骤按照（1）的内容部分中的<“选择“从磁盘安装”>开始，直到完成添加打印机向导。

7. 用户也可以通过使用 USB 线连接复合机与电脑后，打开复合机电源后利用“找到新硬件向导”完成驱动程序安装。

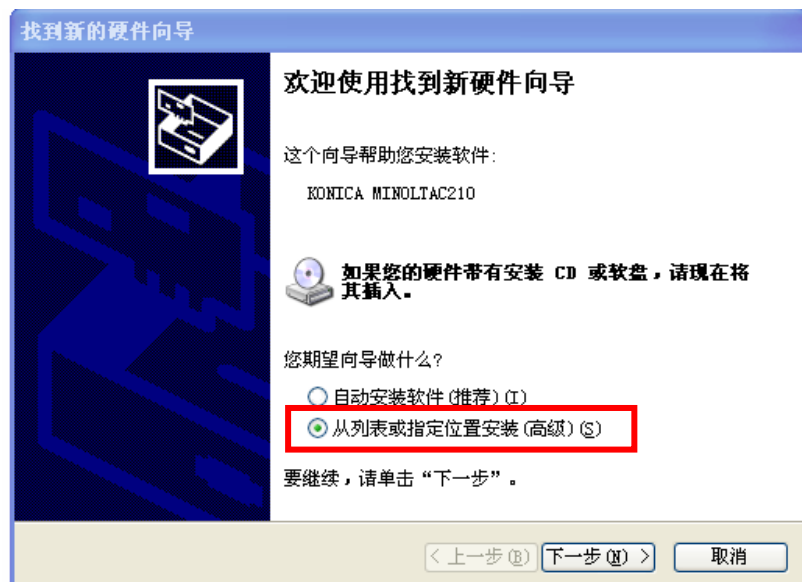

保存驱动程序的文件夹，

打开后选中.inf 格式的文件，单击“打开”。然后单击“下一步”。

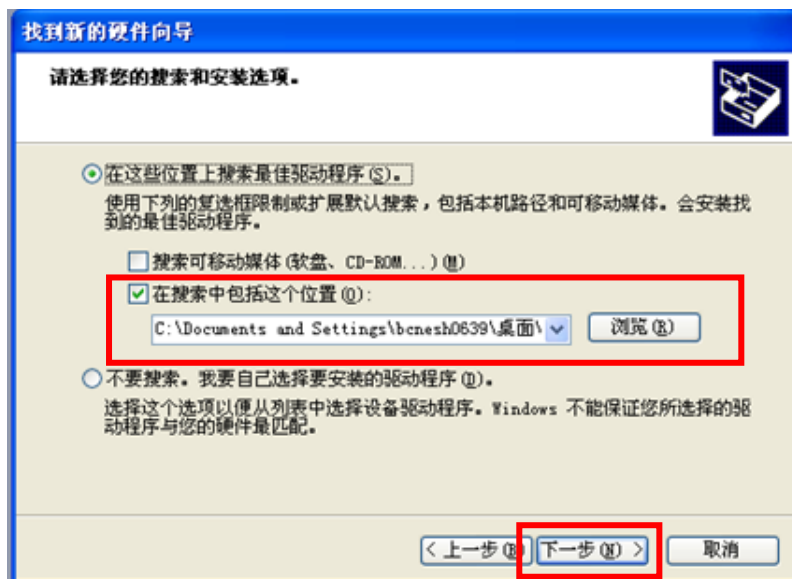

自动开始安装软件，安装好之后，单击“下一步”。



出现完成找到新硬件向导的界面后，单击“完成”，即可结束驱动程序的安装。

